


Замена вентилятора



1) Открываем корпус. Если вентилятор блока питания начал сильно шуметь, смажьте его или замените аналогичным по характеристикам корпусным вентилятором, выбрать который вы можете на свое усмотрение. Открутите несколько винтов, держащих крышку блока питания, и снимите ее. Отвинтите вентилятор, изучите его маркировку и позаботьтесь о покупке нового, рассчитанного на такие же напряжение и силу тока, что и старый (их значения обычно указаны на маркировке).

Автор:
27.03.14 14:00 -

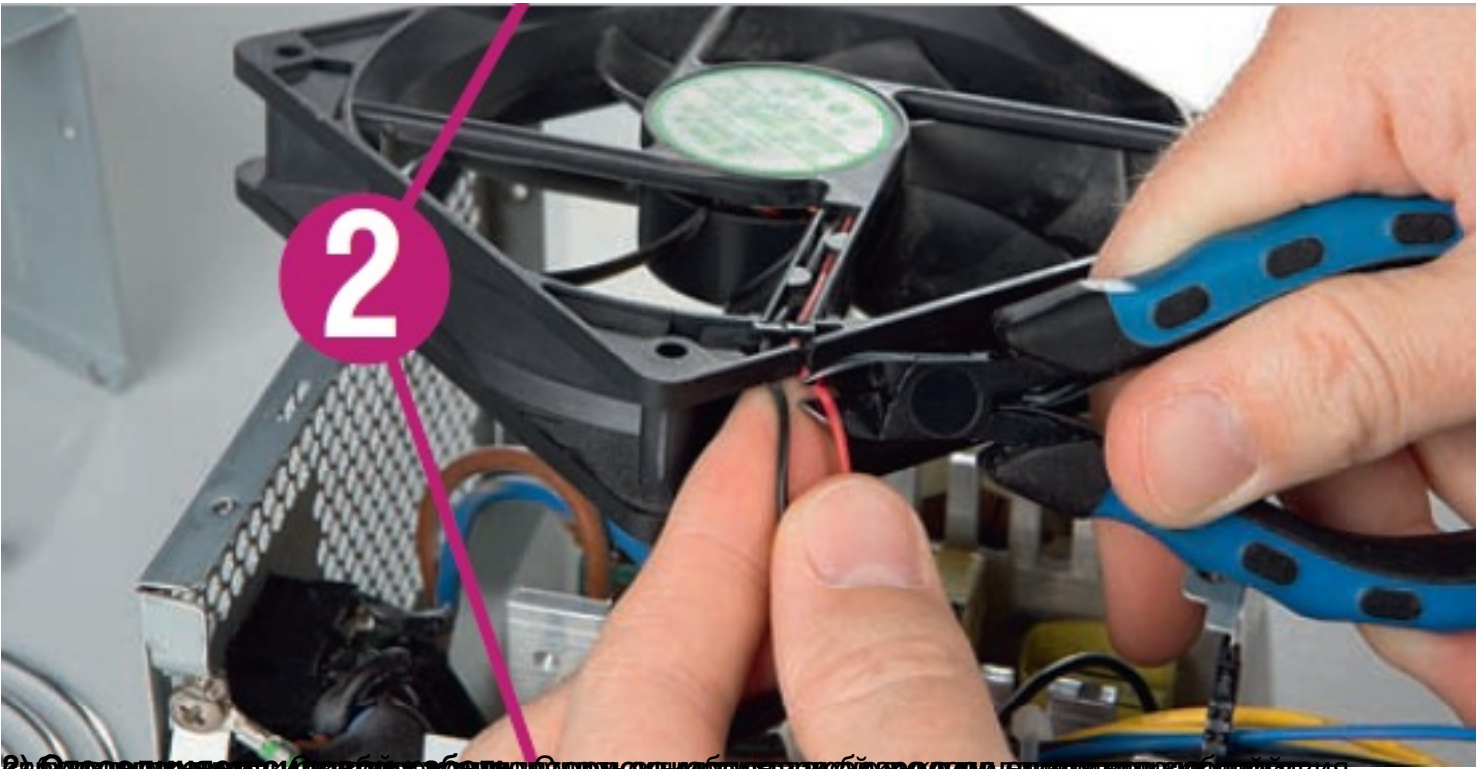


Устраняем свист

Автор:
27.03.14 14:00 -



Автор:
27.03.14 14:00 -

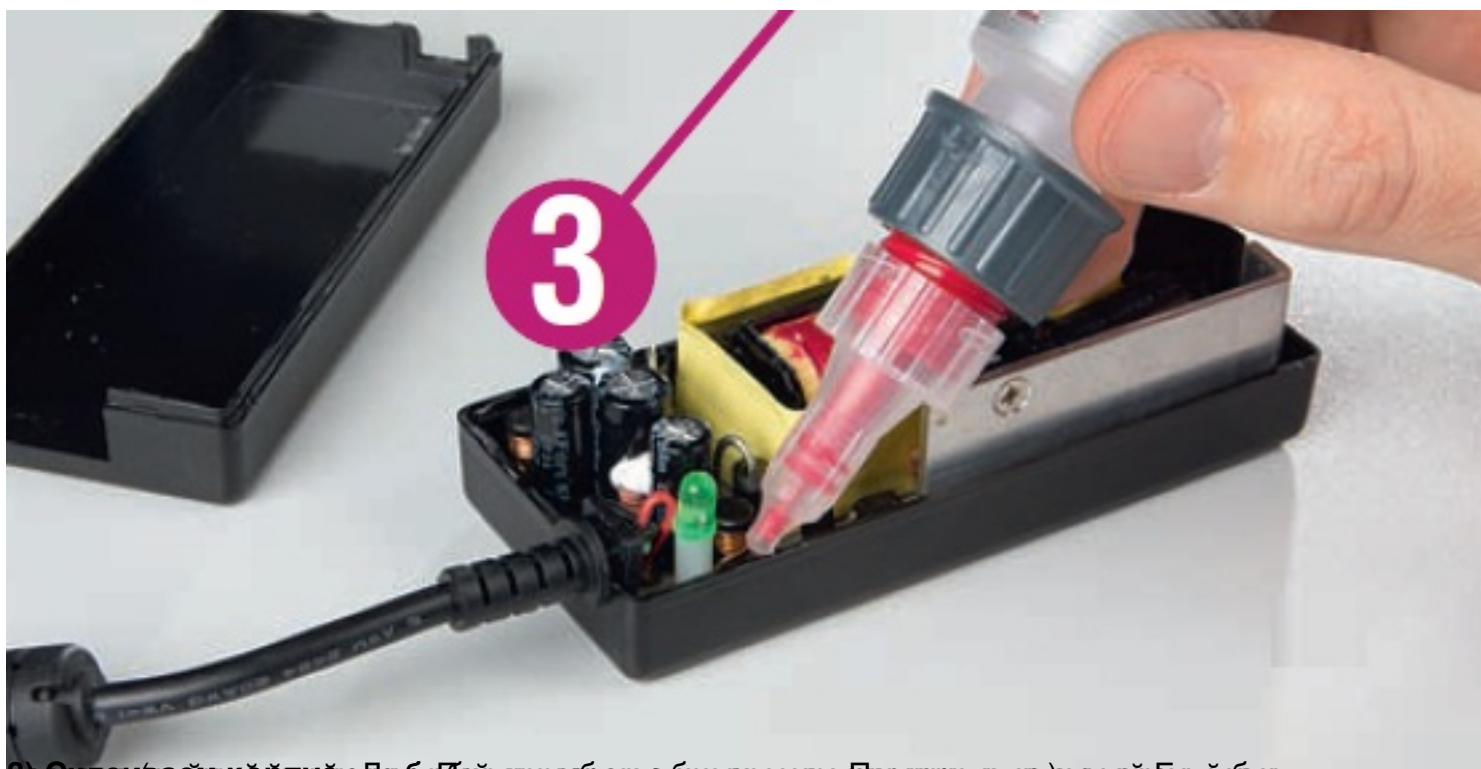

Дополнительно

[Виджет от SocialMart](#)

Read more <http://www.chip.ua/stati/remont-vmesto-utilizatsii-blok-pitaniya/>